


## Handleiding ACE Minicamera MD80S

Inhoud verpakking: SD kaart, adapter, usb kabel, CD, opberghoesje, houder, beschermhoesje, bevestigingsriem voor arm, 3 klittenbandriempjes, usb verbinding, wandbevestiging

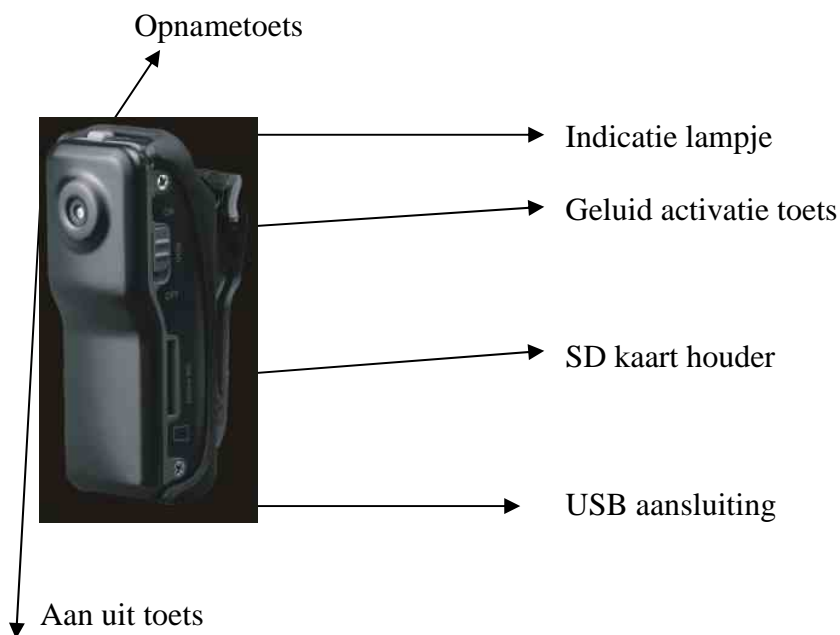

### Vooraf

**Batterij:** zorg ervoor dat de batterij van uw minicamera goed opgeladen is. Dit kan met behulp van de bijgeleverde adapter (duurt ca 2 uur) of via de computer met behulp van de bijgeleverde USB kabel. Bij volle batterij kunt u ca 2 uur filmen. Stand-by tijd is 250 uur. Het indicatielampje is rood tijdens het opladen. Als het rode lampje uit gaat, is de batterij vol.

**Software:** u kunt de camera ook als PC camera gebruiken. Gebruik hiertoe de bijgeleverde software die u op de mini CD vindt. Na installatie, kunt u de camera via de bijgeleverde USB kabel aansluiten.

**SD kaart:** voordat u aan de slag gaat, moet u de bijgevoegde SD kaart in de houder steken. De bijgeleverde SD kaart is 2 Gb. De maximum toegestane SD kaart is een van 8Gb.

### Aan de slag:

Zet de camera aan met de aan – uit toets. Het indicatielampje licht blauw op.

**NB** De batterij is bijna leeg als het lampje blauw begint te flikkeren. Als het lampje groen is en snel flikkert, is de SD kaart niet aanwezig.

De camera schakelt automatisch naar stand-by als ze langer dan 2 minuten niet gebruikt wordt.

Als het apparaat aan is, kunt u een opname starten door het indrukken van de opname toets. Het indicatielampje is groen en flikkert langzaam. U stopt de opname door nogmaals op deze toets te drukken. Het indicatielampje wordt blauw.

**NB** Als het apparaat in stand-by stand is moet u tweemaal de opnametoets indrukken voordat de opname start. Met de eerste keer activeert u de camera en met de tweede keer wordt de opname gestart.

Bij handmatige bediening moet de geluid activatie toets (VOX) uit staan.

Als de SD kaart vol is brand het lampje constant groen.

Als u de geluid activatie toets aan zet, start een opname automatisch zodra het omgevingsgeluid boven de 65 decibel komt. Wordt dit geluidsniveau weer lager, dan stopt de camera na 2 minuten met opnemen.

De opnames worden als AVI formaat opgeslagen.

### Bekijken en bewaren van opnames.

U sluit de camera op uw computer aan. Gebruik hiertoe de USB kabel. De camera moet aanstaan en de geluid activatie toets moet uitgeschakeld zijn. De computer herkent de camera als een externe bron. U kunt de gegevens nu vanaf uw camera kopiëren. U kunt hiervoor natuurlijk ook een SD kaartlezer gebruiken.

**NB** Als u de camera via de USB kabel aansluit, moet de camera uit zijn. Doe de camera pas aan nadat de kabel is aangesloten. Als u de kabel weer verwijderd, moet de camera eerst uitgezet worden.

### PC camera.

Hiertoe moet u eerst de bijgevoegde software installeren. De camera werkt in dit geval alleen als ook de geluid activatie toets aan staat.